

## 強力3点式マグネット基台

# K3000

(マグネット部変角機構・K9000取付穴付)

DIAMOND  
ANTENNA

### 取扱説明書

このたびは、ダイヤモンド基台をお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

#### ●ご使用前に

本製品は、磁石の力で車に固定する方式アンテナ基台です。脱落による事故を防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

- ①指定された重量・全長範囲を超えるアンテナは、取り付けしないでください。
- ②木の枝などの障害物があるときはアンテナを取り外してください。
- ③高速道路では100Km/h以下のスピードで走ってください。また、向かい風の時にはスピードを下げるか、アンテナを取り外してください。
- ④マグネット基台と車体の間に物を挟まないでください。
- ⑤曲面や凹凸のあるところはさけ、平坦なところに設置してください。
- ⑥設置するところの汚れは、あらかじめきれいに拭き取ってください。
- ⑦車両の鉄製部分以外では、マグネットの磁力が働かず吸着しないため、使用できません。

#### ●取付・設置方法

- ①三角板中央に開いているφ16の穴に、ケーブルセット(別売品)のコネクタ部を下から入れ六角ナット等で固定します。
- ②三角板とマグネット部を固定している袋ナット(M8)をいったん緩め、マグネット部が自在に動く程度に袋ナットを軽く手で締めてください。
- ③目的の位置にK3000をゆっくり置き車体に固定します。
- ④マグネット部下面が車体に隙間なく付着していることを確認・調整し、袋ナットをスパナ等の工具にて締め付けてください。
- ⑤ケーブルを引き込む部分の隙間から、車内に雨水が入ることが、有るのでご注意ください。

⑥マグネット部を外す時は、3ヶ所の袋ナット、スプリングワッシャー、変角金具を全て外し、更に三角板も外してください。

⑦付属の脱着金具をマグネット上部のネジ部にねじ込み固定します。


そしてこの金具を横に倒すように力を加え、マグネット部を外してください。横に滑らすと、キズの原因となりますので、ご注意ください。

⑧アンテナを取り外したときには、ケーブルセット付属の防水キャップをコネクタ部に付けて防水してください。

#### ●取付可能アンテナサイズ

全長：1.85m以下 重量：1.1kg以下のアンテナで、ローディングコイルなどの重量物が、下方に配置されているもの。

#### ●パーツ名称(補修部品番号)

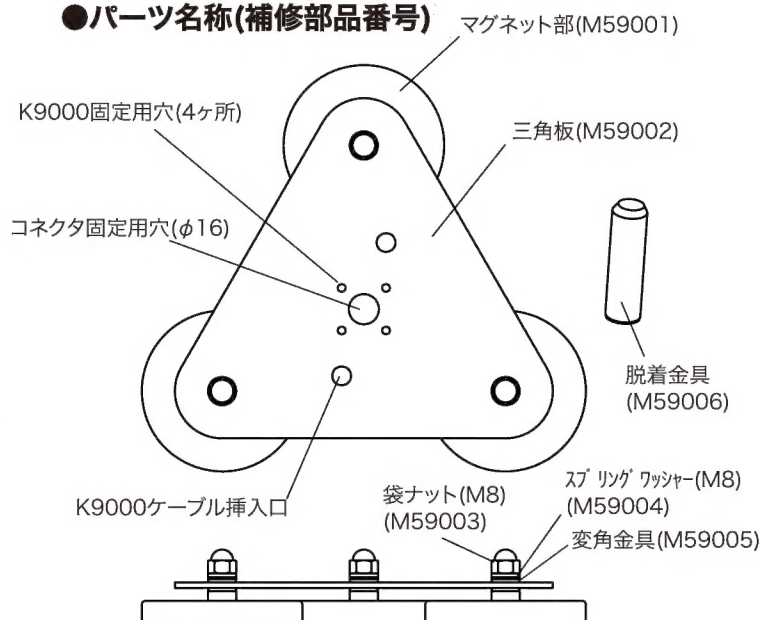

#### ※K9000の固定方法

K9000本体下部より出ているケーブルを、三角板ケーブル挿入口より通します。本体を三角板に載せ、付属の取付ビス4本にて固定します。

ケーブル挿入口は、取付方向により、どちらか一方を使用します。

■お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。

■この製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2010年7月